


(SLO) Navodila za uporabo  
(EN) Operating manual

14810

**CE** (SLO) **NNV/NH varovalčni ločilnik, velikost 00, 3-polni, montaža na montažno ploščo**  
(EN) **NH-fuse-switch-disconnector**  
**Size 00, 3-pole design, baseplate mounting**

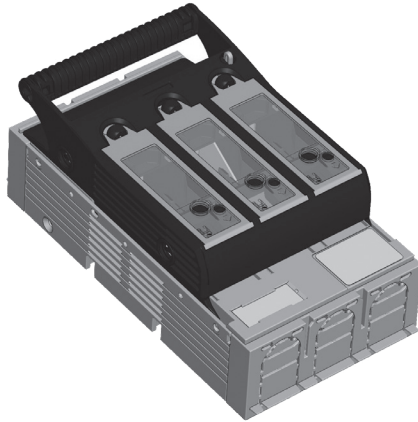

(DE) <b>Warnung</b>	(EN) <b>Warning</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Gefährliche elektrische Spannung!</li> <li>· Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.</li> <li>· Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Hazardous voltage!</i></li> <li>· <i>Can cause electrical shock and burns.</i></li> <li>· <i>Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.</i></li> </ul>



(DE) <b>Hinweis</b>	(EN) <b>Advice</b>
<p>Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Produkt darf nur von dafür ausgebildetem elektrotechnischem Fachpersonal installiert und bedient werden.</p> <p>„Laien“ dürfen diese Produkte nicht installieren oder bedienen, weil sie die Tragweite von Handlungen nicht absehen können.</p>	<p><i>The product described in this operating manual may be installed only by electrotechnically qualified personnel.</i></p> <p><i>“Laymen” must not install or operate because they cannot foresee the possible consequences of their actions.</i></p>

**(SLO)****SLO Opozorilo**

- Nevarna napetost !
- Nevarnost električnega udara in opeklin.
- Izkllop iz napetostnega vira pred kateremkoli posegom na tem produktu.

**SLO Nasvet**

Produkt opisan v teh navodilih za uporabo lahko montira le elektrotehnično pooblaščen oseba.



Nepooblaščen oseba ne sme inštalirati in upravljati produkta.

**(IT)****Manuale operativo**

**Sezionatore tripolare per fusibili NH, grandezza: 00, fissaggio su piastra**

**Attenzione**

Tensione pericolosa!  
Può causare shock elettrici e bruciature.  
Togliere l'alimentazione prima di procedere con qualsiasi tipo di lavoro su questo prodotto.

**Avviso**

Il prodotto descritto in questo manuale operativo può essere installato solo da personale elettrotecnico qualificato. Persone non adeguatamente addestrate non possono installare o operare su tale prodotto in quanto potrebbero non essere in grado di prevedere le conseguenze delle loro azioni.

**(ES)****Manual de instrucciones**

**Base Seccionable tipo NH, tamaño 00, tripolar, montaje en placa**

**Atención**

Tensión peligrosa!  
Puede causar electrocución por descarga eléctrica y quemaduras. Desconectar antes de cualquier manipulación.

**Advertencia**

El producto descrito en este manual ha de ser instalado y manipulado exclusivamente por personal técnicamente cualificado. Personas inexpertas y no calificadas han de abstenerse de su manipulación al no poder prever las consecuencias de sus acciones.

**(NL)****Gebruiksaanwijzing**

**Mespatroonlastscheider grootte NH00, 3 polig, voor opbouwmontage**

**Waarschuwing**

Gevaarlijke elektrische spanning kan een elektrische schok of verbrandingen veroorzaken!  
Maak voor de werkzaamheden beginnen het apparaat spanningsloos!

**Aanwijzing**

Het in deze montage instructie beschreven produkt mag alleen door geschoold elektrotechnisch vakpersoneel worden geïnstalleerd en bediend. "Leken" mogen deze produkten niet installeren of bedienen, omdat zij de consequenties niet overzien kunnen.

**(PL) Instrukcja obsługi**

**Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg.,  
wielkość NH00, montaż natablicowy**

**Uwaga**

Niebezpieczne napięcie! Może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub do poparzeń. Przed rozpoczęciem prac wyłączyć napięcie!

**Wskazówka**

Opisany w tej instrukcji produkt może być montowany i obsługiwany tylko przez fachowy personel. Osoby nieprzeszkolone nie powinny obsługiwać ani montować tego typu produktów ponieważ nie są w stanie przewidzieć skutków oddziaływania.

**(FR) Notice d'installation**

**Sectionneur-fusibles pour fusibles à  
couteaux taille NH-00, tripolaire,  
pour montage apparent**

**Avertissement**

Tension électrique dangereuse! Ceci peut mener aux chocs et aux combustions électriques.

Avant d'effectuer des travaux veuillez à mettre l'installation hors tension.

**Remarque**

Le produit décrit dans cette notice d'installation ne peut être installé et commuté que par un électricien qualifié. «Non-initiés» ne peuvent pas installer ou utiliser ces produits parce qu'ils ne peuvent pas prévoir les conséquences de leurs actes.

**(RU) Инструкція по експлуатації**

**НН Предохранитель-выключатель-  
разъединитель, габ. 00, 3ёх  
полюсный, для установки на  
монтажную панель**

**Внимание**

Опасное напряжение! Опасность электрического разряда и ожогов! Перед началом работ обесточить аппарат.

**Указание**

Продукт, описанный в этой инструкции, разрешается устанавливать и обслуживать только обученным электротехникам. Неспециалистам не разрешается устанавливать и обслуживать эти изделия, так как они не могут предвидеть последствий своих действий

**(CZ) Návod k obsluze**




**NH-Pojistkový odpínač vel. 00,  
3pólový, montáž na panel**

**Upozornění**

Nebezpečné elektrické napětí ! Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před začátkem prací na zařízení odpojte od sítě.

**Důležité pokyny**

Produkt zde popsáný může být instalovaný a obsluhovaný pouze kvalifikovaným elektrotechnickým personálem. Zákaz instalace a obsluhy laickou obsluhou z důvodu možnosti vzniku nepředvídaných událostí.

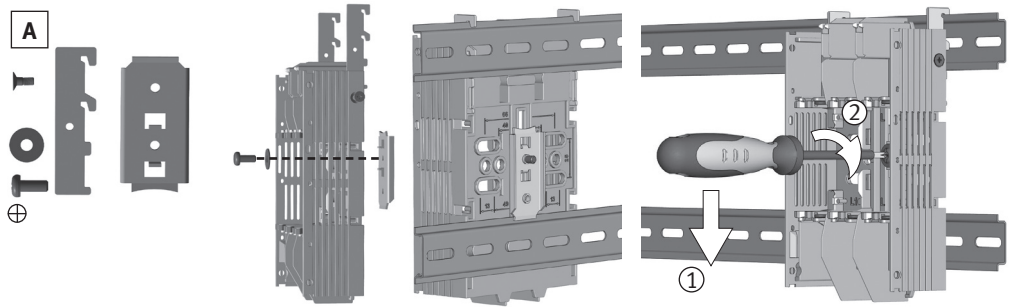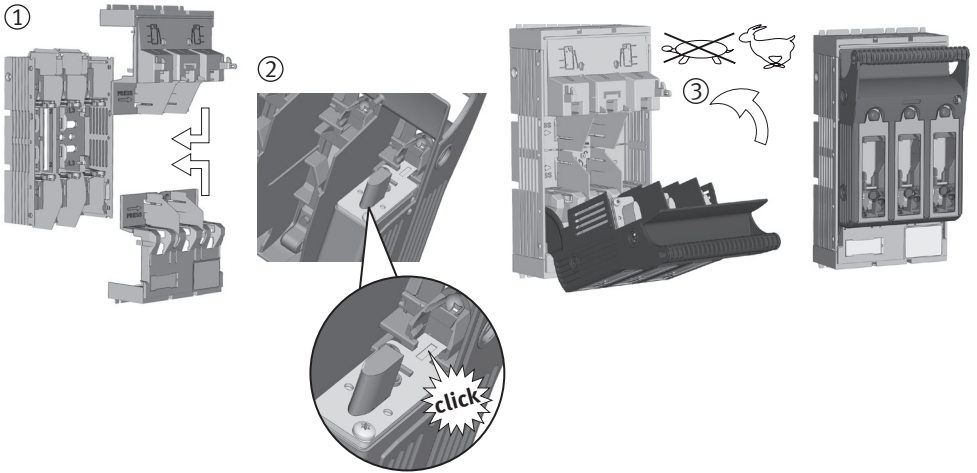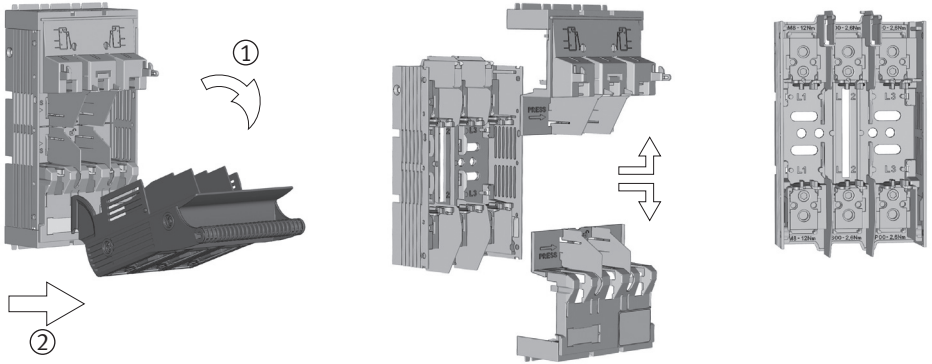

<b>DE</b>	Demontage	<b>NL</b>	Demontage
<b>EN</b>	Disassembling	<b>PL</b>	Demontaż
<b>SLO</b>	Demontaža	<b>RU</b>	Разборка
<b>ES</b>	Desmontaje	<b>FR</b>	Démontage
<b>IT</b>	Smontaggio	<b>CZ</b>	Demontáž

<b>DE</b>	Montage (1), Einsetzen der Sicherung (2), Zuschalten (3)	<b>NL</b>	Montage (1), Mespatroon plaatsen (2), Inschakelen (3)
<b>EN</b>	Assembling (1), Insert of fuse-link (2), Switch-on (3)	<b>PL</b>	Montaż (1), Włożyć wkładkę bezpiecznikową (2), Załączyć (3)
<b>SLO</b>	Montaža (1), Vstavitev talilnega vložka (2), zaprtje varovalčnega ločilnika (3)	<b>RU</b>	Монтаж (1), Установка плавкой вставки (2), Включить (3)
<b>ES</b>	Montaje (1), Insertar el fusible (2), Conectar (3)	<b>FR</b>	Montage (1), Insertion de la cartouche-fusible (2), Enclencher (3)
<b>IT</b>	Montaggio (1), Inserimento fusibile (2), Operazione di accensione (3)	<b>CZ</b>	Montáž (1), Vložení pojistek (2), Zapnout (3)

<b>DE</b>	<b>Zubehör (A):</b> Hutschienenbefestigung	<b>NL</b>	<b>Toebehoren (A):</b> DIN-rail montageset
<b>EN</b>	<b>Accessory (A):</b> DIN-rail fixation	<b>PL</b>	<b>Akcesoria (A):</b> mocowanie na szynie DIN
<b>SLO</b>	<b>Pripomočki (A):</b> Pritrditev na DIN letev	<b>RU</b>	<b>Дополнительное оборудование (A):</b> крепление на DIN-рейки
<b>ES</b>	<b>Accesorio (A):</b> Sujete carril DIN	<b>FR</b>	<b>Accessoire (A):</b> Dispositif pour montage direct sur rail DIN
<b>IT</b>	<b>Accessorio (A):</b> fissaggio per guida DIN	<b>CZ</b>	<b>Příslušenství (A):</b> Upevnění na lištu DIN





**DE Achtung!**  
Nur Sicherungseinsätze mit versilber-  
bten Messern bzw. versilberte  
Trennmesser verwenden.

**EN Attention!**  
Only apply fuse-links with silver-  
plated contacts or silver-plated  
solid-links.


**SLO Opozorilo!**  
Uporabi samo talilne vložke in ločilke s  
posrebrenimi kontakti

**ES Atención!**  
Instalar exclusivamente fusibles con  
las cuchillas de contacto plateadas.

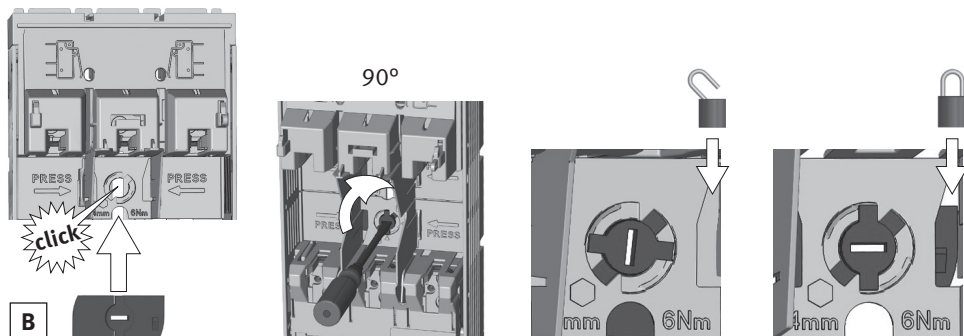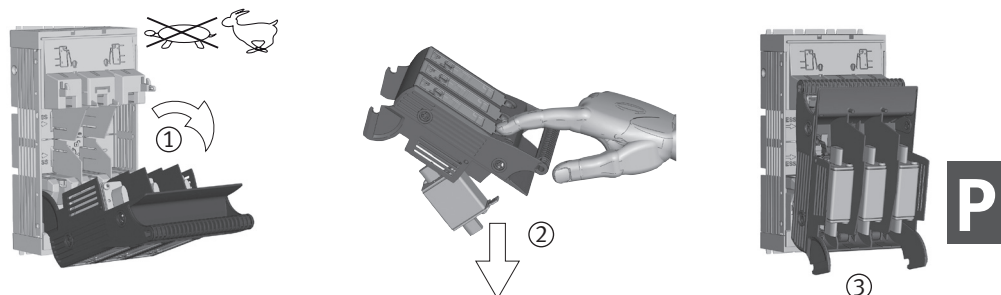



- IT** **Attenzione.**  
Utilizzare unicamente fusibili o coltelli di neutro con contatti argentati.
- NL** **Opgelet!**  
Alleen mespatronen (of scheidingsmessen) met verzilverde messen toepassen.
- PL** **Uwaga!**  
Należy stosować tylko wkładki topikowe lub zwory, które mają posrebrzane noże.
- RU** **Внимание!**  
Применять плавкие вставки/ короткозамыкающие вставки с посеребрёнными ножами
- FR** **Attention!**  
N'utilisez que des fusibles à couteaux ou barrettes de neutre argentées.
- CZ** **Pozor!**  
Používejte pouze pojistky nebo zkratovací nože s postříbřenými kontakty.
- 
- DE** Abschalten (1), Entnehmen der Sicherung (2), Parkstellung (3)
- EN** Switch-off (1), Removal of fuse-link (2), parking position (3)
- SLO** Odprtje varovalčnega ločilnika (1), odstranitev talilnega vložka (2), Park pozicija (3)
- ES** Desconectar (1), Extraer el fusible (2), Posicion de parada (3)
- IT** Spegnimento (1), Rimozione fusibile (2), Posizione di riposo (3)
- NL** Uitschakelen (1), Mespatroon verwijderen (2), Parkeerpositie (3)
- PL** Rozłączyć (1), Wyciągnąć wkładkę bezpiecznikową (2), Pozycja parkowania (3)
- RU** Выключить (1), Снятие плавкой вставки (2), Установочное место (3)
- FR** Déclencher (1), Enlèvement de la cartouche-fusible (2), Position de repos de la manette (parqué) (3)
- CZ** Odepnout (1), Vyjmutí pojistek (2), Parkovací poloha (3)
- 
- DE** **Zubehör (B):** Blockierung Kontaktabdeckung
- EN** **Accessory (B):** Lock-out contact cover
- SLO** Pripomoček (B): Zaklep prekritja kontakta.
- ES** **Accesorio (B):** Bloceador cubre contactos
- IT** **Accessorio (B):** Copertura contatto di chiusura
- NL** **Toebehoren (B):** Vergrendeling voor contactafschermkap
- PL** **Akcesoria (B):** Blokada osłony kontaktów bezpiecznikowych
- RU** **Дополнительное оборудование (B):** фиксатор крышки контактов
- FR** **Accessoire (B):** Dispositif de verrouillage pour flasques
- CZ** **Příslušenství (B):** Blokování Kontakt víka

C

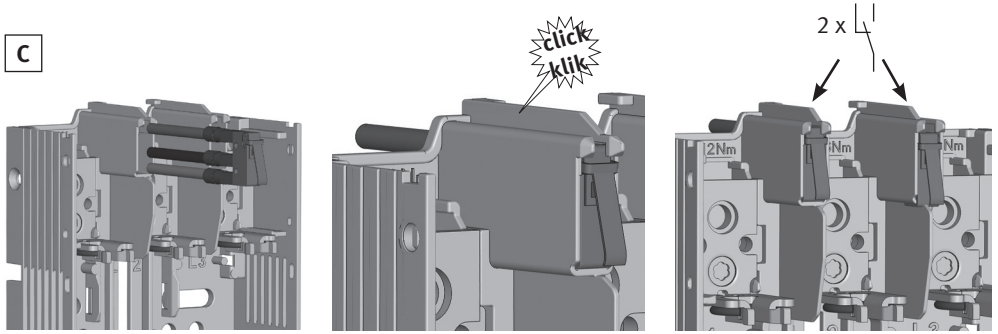

1

D

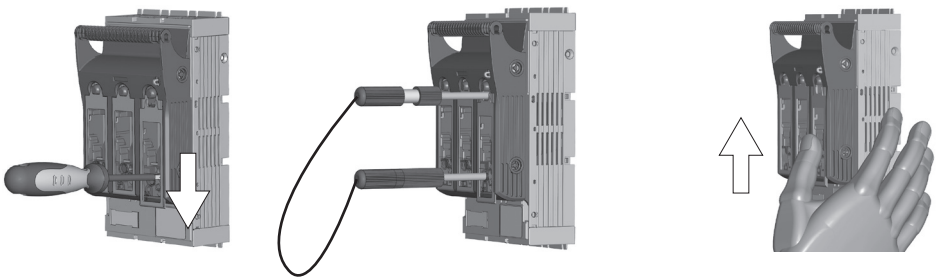
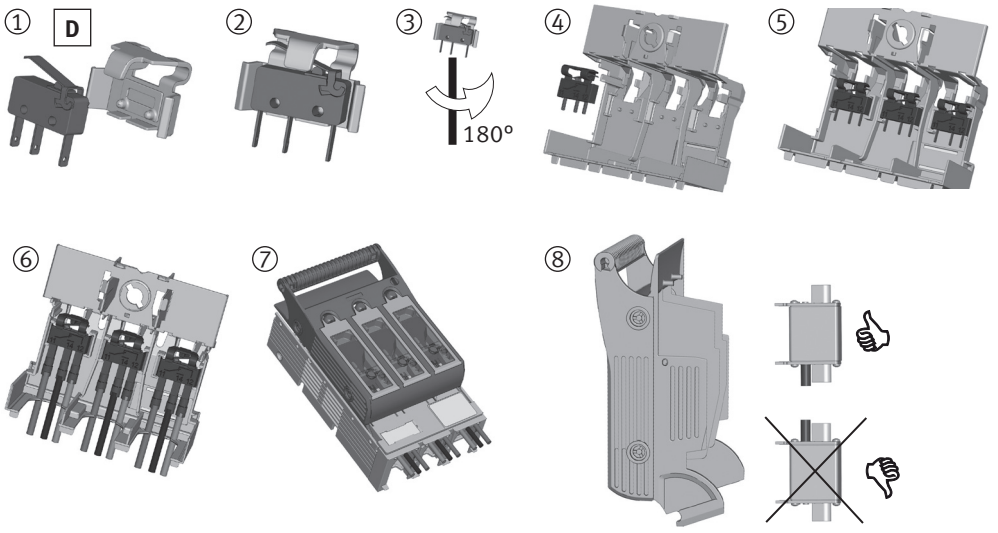




<b>(DE)</b> <b>Zubehör (C):</b> Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige	<b>(NL)</b> <b>Toebehoren (C):</b> Hulpschakelaar voor schakelstandindicatie
<b>(EN)</b> <b>Accessory (C):</b> Micro-switch for indication of switch-position	<b>(PL)</b> <b>Akcesoria (C):</b> Wkaźnik stanu załączenia
<b>(SLO)</b> Pripomoček (C): Mikrostikalo za indikacijo pozicije pokrova varovalčnega ločilnika.	<b>(RU)</b> <b>Дополнительное оборудование (C):</b> Микровыключатель - указатель положения вкл./выкл.
<b>(ES)</b> <b>Accesorio (C):</b> Microrruptor indicador de posición	<b>(FR)</b> <b>Accessoires (C):</b> Contact auxiliaire de pré coupure et de position
<b>(IT)</b> <b>Accessori (C):</b> Microinterruttore per segnalazione intervento fusibile	<b>(CZ)</b> <b>Příslušenství (C):</b> Mikrospínač pro indikaci stavu sepnutí odpínače

<b>(DE)</b> <b>Zubehör (D):</b> Mikroschalter für mechanische Sicherungsüberwachung	<b>(NL)</b> <b>Toebehoren (D):</b> Hulpschakelaar voor mechanische zekeringbewaking
<b>(EN)</b> <b>Accessory (D):</b> Micro-switch for mechanical fuse-monitoring	<b>(PL)</b> <b>Akcesoria (D):</b> Wskaźnik mechanicznej kontroli stanu bezpieczników
<b>(SLO)</b> Pripomoček (D): Mikrostikalo za mehansko indikacijo pregoretja varovalke- talilnega vložka.	<b>(RU)</b> <b>Дополнительное оборудование (D):</b> Механический сигнализатор срабатывания плавких вставок
<b>(ES)</b> <b>Accesorio (D):</b> Microrruptor para control de fusible mecánico	<b>(FR)</b> <b>Accessoire (D):</b> Contact de défaut détection mécanique de fusion-fusible
<b>(IT)</b> <b>Accessorio (D):</b> Microinterruttore per monitoraggio stato fusibile	<b>(CZ)</b> <b>Příslušenství (D):</b> Mikrospínač pro mechanické hlídání stavu pojistek

<b>(DE)</b> Spannungsprüfung	<b>(NL)</b> Spanningstest
<b>(EN)</b> Voltage test	<b>(PL)</b> Sprawdzenie napięcia
<b>(SLO)</b> Test napetosti	<b>(RU)</b> Проверка напряжение
<b>(ES)</b> Comprobacion de la tension	<b>(FR)</b> Points de mesure de tension
<b>(IT)</b> Test della tensione	<b>(CZ)</b> Zkouška napětí

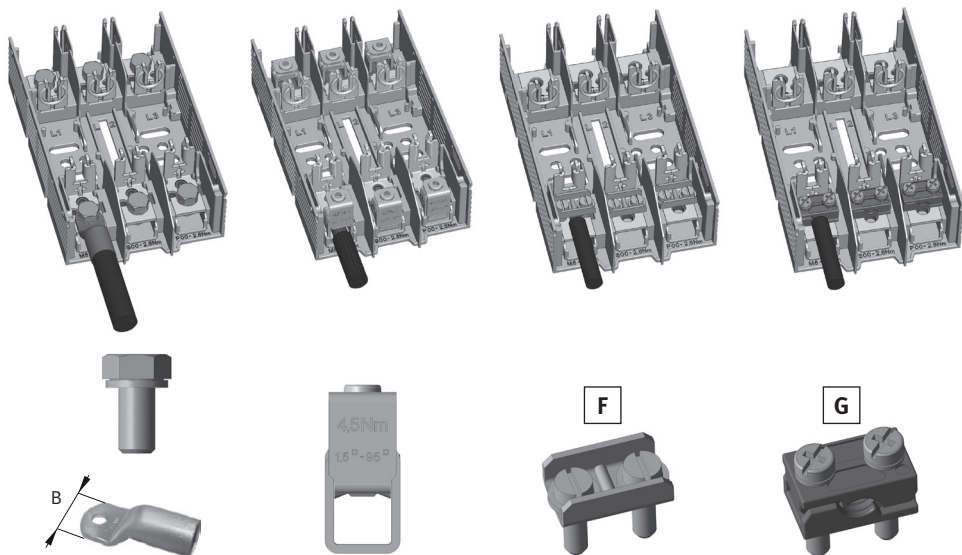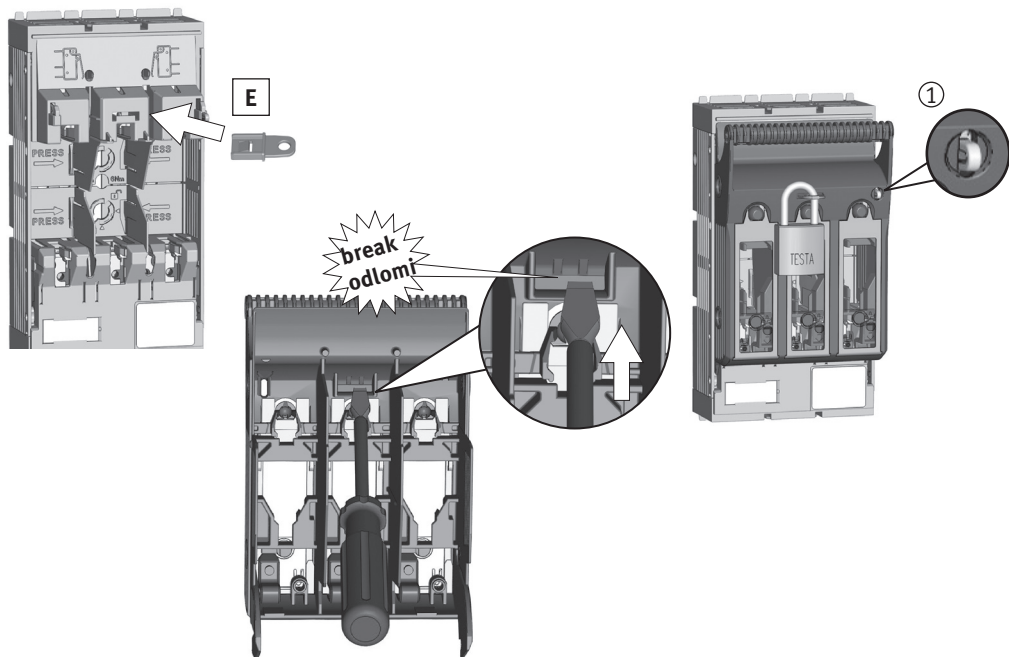

M8 Gr. 00	12-15Nm B max. 25mm
--------------	------------------------

R95	1,5-95mm <sup>2</sup> CU 4,5Nm
-----	-----------------------------------

S00	1,5-50mm <sup>2</sup> CU 2,6Nm
-----	-----------------------------------








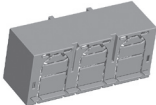
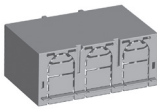
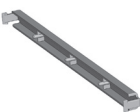

P00-70	10-70mm <sup>2</sup> Al/CU 2,6Nm
--------	-------------------------------------

- DE** **Zubehör (E):** Abschließ-  
vorrichtung  
Plombierung (1)
- EN** **Accessory (E):** Locking device  
Sealing (1)
- SLO** Pripomoček (E): Dodatek za  
zaklep ločilnika s ključavnico (1)
- ES** **Accesorio (E):** Dispositivo de  
Bloqueo  
Precinto (1)
- IT** **Accessorio (E):** Dispositivo di  
bloccaggio  
Piombatura (1)
- NL** **Toebehoren (E):** Hangslotinrichting  
Verzegeling (1)
- PL** **Akcesoria (E):** Urządzenie blokujące  
Plombowanie (1)
- RU** **Дополнительное оборудование (E):**  
запорное устройство  
Опломбирование (1)
- FR** **Accessoire (E):** Dispositif à cadenas  
Scellement (1)
- CZ** **Příslušenství (E):** Uzamykací zařízení  
Plombování (1)


- DE** Anschluss  
\* Anschluss von Aluminiumleitern: Oxid-Schicht  
unmittelbar vor dem Kontaktieren von den Leiterenden  
mechanisch entfernen und mit säure- und alkalifreiem  
Fett behandeln.
- EN** Connection  
\* Connection of aluminum conductors: Mechanically  
remove the oxide coating at the conductor ends im-  
mediately before connection and treat with acid- and  
alkali-free grease.
- SLO** Priključitev  
\* Priključitev aluminijevih vodnikov:  
Mehansko odstrani izolacijo na koncu  
vodnika tik pred priključitvijo, ter namaži z  
mazivom za boljšo prevodnost.
- ES** Conexión  
\* Para conductores de aluminio: Eliminar mecánicamente  
el óxido entre conductor y terminal. Antes de su montaje  
adecuar con grasa de contacto libre de álcalis
- IT** Connessione  
\* Connessione di conduttori in alluminio: Rimuovere  
meccanicamente la patina ossidante alle estremità  
del conduttore subito prima della connessione e  
trattare con grasso non acido né alcalino
- NL** Aansluiting  
\* Aansluiten van aluminium geleiders: kort voor de  
montage van de geleider de oxidelaag op de uiteinden  
mechanisch verwijderen en direct behandelen met een  
zuur- en alkalivrij vet.
- PL** Przyłącze  
\* Połączenie kabli aluminiowych: usunąć warstwę tlenku  
z końca przewodu i przetrzeć go smarem bez zawartości  
kwasów i zasad
- RU** Подсоединение  
\* Подключение алюминиевых кабелей:  
непосредственно перед присоединением удалить  
внешний оксидированный слой с конца кабеля  
механическим способом и обработать не содержащей  
кислоты и щелочи смазкой
- FR** Raccordement  
\* Connexion des conducteurs en aluminium: Avant le  
premier contact: enlevez mécaniquement la couche  
d'oxyde des extrémités des conducteurs et traitez les  
avec une graisse non acide et non alcaline.
- CZ** Připojení  
Připojení Al vodičů: bezprostředně před připojením  
vodiče odstraňte mechanicky vrstvu kyslíčnicku a spoj  
opatřete vhodným tukem.

DE EN SLO ES IT NL PL RU FR CZ

Zubehör/Accessory/Припомоčki/Accesorio/Accessori/Toebehoren/  
Akcesoria/Дополнительное оборудование/Accessoires/Příslušenství

	Velikost Size	ETI šifra: Article-No.		Velikost Size	ETI šifra: Article-No.
<b>A</b> 	00	001690964	<b>B</b> 	00	001690973
<b>C</b> 	00	001690948	<b>D</b> 	00	001690950
<b>E</b> 	00	001690972	<b>F</b> 	00	001692701
<b>G</b> 	00	001692760	<b>H</b> 	00	001690953
<b>I</b> 	00	001690952	<b>K</b> 	00	001690962
<b>L</b> 	00	001690961			


Dodatne pripomočke in navodila montaže najdete na naši internetni strani.  
Further accessories and installation instructions you will find at our website

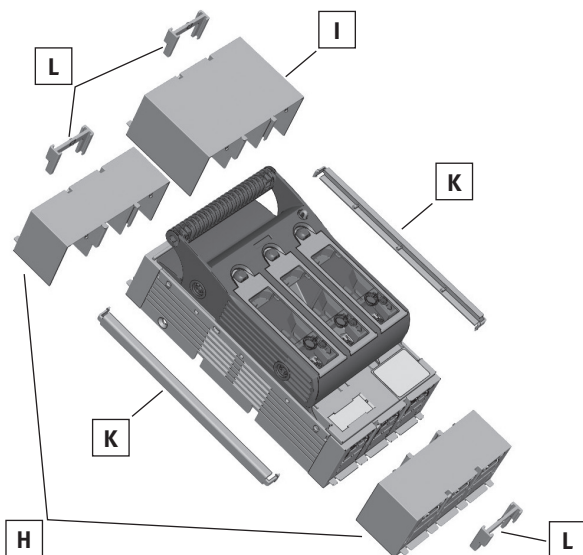

DE EN SLO ES IT NL PL RU FR CZ


Bohrbilder/Pattern of drilling/Šablona za vrtanje vijakov /Esquema de taladros/Dima di foratura/Boorpatroon/Rysunek montażowy/Трафарет для сверления монтажных отверстий/Gabarit de perçage/Vrtací plán

NH00

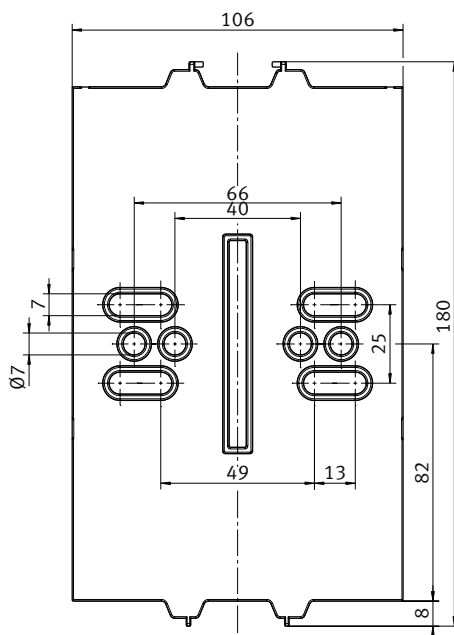

DE EN SLO ES IT NL PL RU FR CZ

Abmessungen [mm]/Dimensions [mm]/Dimenzije [mm]/Dimensiones [mm]/Dimensioni [mm]/ Afmetingen [mm]/Wymiary [mm]/Габаритные размеры [mm]/Dimensions [mm]/  
Rozměry [mm]

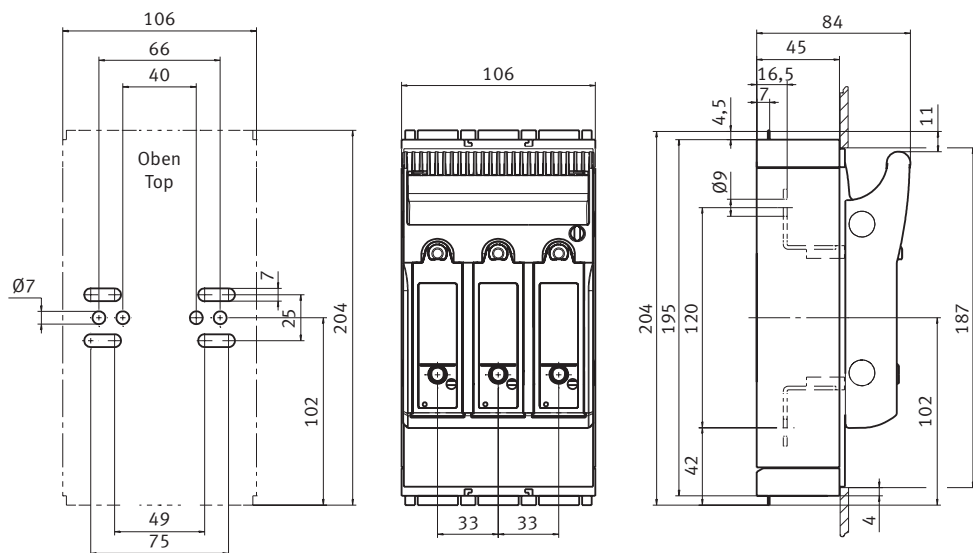

Tip/Type		KVL00	
Za NV/NH talilne vložke po DIN VDE 0636-2 For NH fuse-links acc. to DIN VDE 0636-2	Velikost Size		000/00
Nazivna delovna napetost Rated operational voltage	$U_e$	V	AC690 DC440
Nazivni delovni tok 1) Rated operational current <sup>1)</sup>	$I_e$	A	160
Konvencionalen termični tok s talilnim vložkom 1) Conv. free air thermal current with fuse-links <sup>1)</sup>	$I_{th}$	A	160
Nazivna izolacijska napetost Rated insulation voltage	$U_i$	V	AC800
Nazivna impulzna vzdržna napetost Rated impulse withstand voltage	$U_{imp}$	kV	8
Kategorija uporabe Utilization category			AC-23B (400V/160A) AC-22B (500V/160A) AC-21B (690V/160A) DC-22B (250V/160A) DC-21B (440V/160A)
Nazivni kratkostični vzdržni tok Rated short-time withstand current	$I_{cw}$	kA	7
Največja dovoljena izgubna moč talilnega vložka Max. permis. power loss per fuse-link	$P_a$	W	12
Nazivna pogojna kratkostična zmogljivost Rated conditional short-circuit current	$I_{cc}$	kA	120 (500V) 100 (690V)

1) V primeru montaže večjega števila produktov v različnih kombinacijah, prosim upoštevajte faktor sočasnosti po EN 60439.

Ostale tehnične podatke najdete na naši internetni strani.

EN 60439 zu beachten/In case of mounting of several units in low voltage switchgear-combinations, please consider rated diversity factors acc. to EN 60439.

Further technical data you will find at our website.

